

RDS MP3/WMA CD-ресивер

CDA-9847R







Руководство по эксплуатации

Официальный эксклюзивный дистрибьютор TRIAINTERNATIONAL INC. ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А Москва Россия тел. 095.221.6.122

> www.tria.ru Гарантийный ремонт

СЕРВИС-ЦЕНТР «СтудиоСаунд Сервис» Каширский проезд, д. 17, стр. 1, эт. 1

Москва. Россия Тел.: 748.03.60 Факс: 748.03.59

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации аппарата.

Официальный эксклюзивный дистрибьютор TRIAINTERNATIONAL INC.


ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А Москва. Россия тел. 095.221.6.122 www.tria.ru

Гарантийный ремонт

СЕРВИС-ЦЕНТР «СтудиоСаунд Сервис»

Каширский проезд, д. 17, стр. 1, эт. 1 Москва. Россия Тел.: 748.03.60

Факс: 748.03.59




Благодаря чейнждерам компакт-дисков Alpine вы получите дополнительное наслаждение!

Больше музыки с чейнджерами компакт-дисков Alpine!

СНА-S634 представляет собой высококачественный чейнджер на 6 дисков с новым преобразователем М DAC, возможностью воспроизведения дисков формата CD-R/RW и MP3 и совместимый с CD-текстом. CHA-1214, поддерживающий Ai-NET, вмещает 12 дисков. CHM-S630 с шиной M-Bus — сверхкомпактный чейнджер на 6 дисков с возможностью воспроизведения дисков формата CD-R/RW.

Содержание

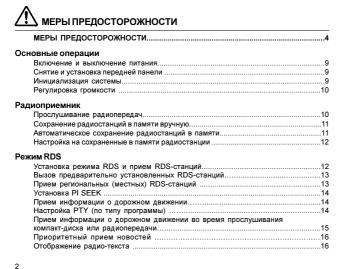

Проигрыватель CD/MP3/WMA-дисков	
Воспроизведение	17
Повторное воспроизведение	
М.I.X. (Воспроизведение в случайной последовательности)	
Режим ознакомительного прослушивания	
Поиск звуковых дорожек с помощью СD-текста	
Поиск файлов / папок по названию (для МРЗ/WMA-дисков)	
Функция быстрого поискаИнформация относительно формата MP3/WMA	
информация отпосительно формата инголучии	22
Настройка звука	
Регулировка НЧ / ВЧ / баланса «левый-правый» / баланса «фронт-тыл» /	25
возврат в режим заводских настроек (DEFEAT) Регулировка баса	
Регулировка высоких частот	
Функция тонкомпенсации (LOUDNESS)	
Прочие функции	
Отображение на дисплее заглавий/текста	
Ввод заглавий дисков	
Стирание заглавий дисков	30
YCTAHOBKA .	
Настройка параметров звука	
Выравнивание уровней сигнала источников	31
Включение/выключение сабвуфера	32
Установка сабвуферной системы	32
· · ·	
Настройка визуальных параметров	
Изменение цвета подсветки дисплея	
Регулировка яркости подсветки дисплея	
Выбор способа прокручивания текстовых сообщений	
Прокручивание на дисплее текстовых сообщений	
Демонстрационный режим	33
MP3/WMA	
Воспроизведение данных формата МРЗ/WMA	33
Внешние устройства	
Режим приглушения звука на время поступления вызова	33
Подключение дополнительных источников (AUX) по схеме V-Link	
Подключение внешнего усилителя	34
Установка для внешнего цифрового входа	
Подсоединение совместимого с оптическим цифровым входом звукового	
процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя	35
Модуль iPod™ (приобретается дополнительно)	
Воспроизведение	
Поиск необходимой песни	
Поиск с помощью плэй-листа	
Поиск по имени исполнителя	
Поиск по названию альбома	38

Функция быстрого поиска	38
Воспроизведение в случайном порядке (М.І.Х.)	38
Повторное воспроизведение	
Отображение текста	
Чейнджер компакт-дисков (опция)	
Управление чейнджером компакт-дисков (приобретается дополнительно)	40
Воспроизведение файлов МР3 с помощью чейнджера компакт-дисков (опци	a)4
Управление несколькими чейнджерами компакт-дисков (опция)	4
Справочная информация	
Возможные неполадки и способы их устранения	42
Технические характеристики	46
Установка и подсоединения	
Предостережения	47
Меры предосторожности	
Установка	
Подсоединения	51

"Windows Media" и логотил "Windows" являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Apple, логотип Apple и iPod являются товарными знаками Apple Computer, Inc, зарегистрированными в США и других странах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации. Несоблюдение данных инструкций может привести к травме или смертельному исходу.

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ. Управление некоторыми функциями данной системы во время движения может отвлечь внимание водителя от дороги и стать причиной несчастного случая. Поэтому управление аппаратом необходимо осуществлять после полной остановки автомобиля в безопасном месте.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТАКОЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ, ПРИ КОТОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ СЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ШУМЫ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.

Несоблюдение этого требования может стать причиной несчастного случая.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ИЛИ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ.

Данные действия могут привести к несчастному случаю, возгоранию или поражению электрическим током.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С 12 В ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера).

Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания и т.п.

ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПРИМЕР, БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

В том случае, если они будут проглочены, немедленно обратитесь к врачу.

ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ.

В противном случае, может произойти возгорание или поражение электрическим током

НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОРЕЗИ И ПАНЕЛИ РАДИАТОРА.

Подобные действия могут стать причиной внутреннего перегрева и возгорания.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО К ИСТОЧНИКУ ПОСТОЯННОГО ТОКА 12В.

Использование иных источников питания может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ РУК, ПАЛЬЦЕВ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В ЗАГРУЗОЧНЫЕ ПАЗЫ ИЛИ ЗАЗОРЫ.

Подобные действия могут стать причиной несчастного случая или вывода из строя вашего устройства.



ВНИМАНИЕ

Данный символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации. Несоблюдение требований данных инструкций может привести к травме или выходу из строя вашего устройства.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АППАРАТА. Несоблюдение данных инструкций может привести к несчастному случаю или травме. Верните автомагнитолу вашему авторизованному дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чистка

Производите периодическую чистку аппарата с помощью мяткой сухой ткани. Для удаления жирных пятен смочите ткань в чистой воде. Использование чистящих средств может привести к стиранию краски или повреждению пластиковых деталей корпуса.

Система тепловой защиты

Перед включением аппарата, убедитесь, что температура в салоне автомобиля находится в пределах между +60°C (+140°F) и -10°C (+14°F).

Конденсация влаги

Во время воспроизведения компакт-диска вы можете уловить колебания звука, вызванные конденсацией. В этом случае извлеките диск из аппарата и выждите около одного часа до полного испарения влаги.

Поврежденные диски

Не пытайтесь воспроизвести треснувшие, поцарапанные или деформированные диски. Использование некачественного диска может сильно повредить механизм воспроизведения.

Уход

При возникновении проблем не пытайтесь починить аппарат собственными силами. Верните его дилеру "Alpine" или отнесите в ближайшую Сервисную службу "Alpine" для его ремонта.

Никогда не производите следующих действий:

Не пытайтесь задержать движение диска или вытянуть его обратно во время автоматической загрузки диска в приемное устройство проигрывателя компакт-дисков. Не пытайтесь вставить диск, если отключено электропитание аппарата.



Установка дисков

В ваш проигрыватель компакт-дисков можно одновременно установить только один диск. Не пытайтесь загрузить более одного диска.

Диск должен загружаться в аппарат этикеткой вверх. Ваш проигрыватель автоматически вытолкнет диск наружу при его неправильной загрузке. Если проигрыватель продолжает выталкивать правильно установленный диск. нажмите на переключатель сброса (RESET) острым предметом, например, шариковой ручкой, При движении по очень плохой дороге, во время воспроизведения записи могут появляться пропуски, но это не грозит повреждениями проигрывателю или поверхности диска.

Новые диски

При неправильной установке диска или при установке диска с неровными поверхностями, проигрыватель автоматически вытолкнет такой диск наружу. Если при правильной установке нового диска он был вытолкнут наружу, проведите пальцем по внешнему краю и по краю центрального отверстия диска. Маленькие неровности или заусеницы могут быть причиной сбоев в процессе загрузки диска. Чтобы устранить заусеницы, проведите по внешнему краю диска и по краю центрального отверстия шариковой ручкой или подобным предметом, затем вставьте диск обратно



Диски нестандартной конфигурации

Используйте только круглые диски.

Никогда не пользуйтесь дисками иной конфигурации, так как это может привести к выходу из строя механизма вашего аппарата.



Место установки

Не устанавливайте CDA-9847R в местах, подверженных воздействию следующих

- прямого солнечного света и жары;
- высокой влажности и воды:
- чрезмерной запыленности:
- сильной вибрации.

Правильное обращение с компакт-дисками

При использовании диска не роняйте его. Держите диск таким образом, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на его поверхности. Не приклеивайте пленку, бумагу или самоклеющиеся наклейки на диск. Не пишите на диске.









7

Чистка диска

Отпечатки пальцев, пыль и грязь на поверхности диска могут привести к пропускам во время воспроизведения. Для чистки диска протрите его поверхность мягкой чистой тканью в направлении от центра к внешнему краю. При сильном загрязнении поверхности диска смочите ткань в слабом растворе моющего средства.



Принадлежности для диска

В продаже имеются различные принадлежности, предназначенные для защиты поверхности диска и улучшения качества звучания. Однако большинство из них влияет на толщину и/ или диаметр диска. Использование подобных принадлежностей может привести к несоответствию диска стандартным техническим характеристикам и создать проблемы при работе проигрывателя. Мы не рекомендуем использование подобных принадлежностей на дисках, воспроизводимых на проигрывателях компакт-дисков «Alpine».





Прозрачная бумага

Стабилизатор диска

Обращение с компакт-дисками (CD / CD-R / CD-RW)

- Не касайтесь поверхности диска.
- Не подвергайте диски воздействию солнечных лучей.
- Не приклеивайте этикетки и не пишите на поверхности дисков.
- Очищайте поверхность диска от пыли.
- Убедитесь, что края диска свободны от заусениц.
- Не используйте имеющиеся в свободной продаже принадлежности для дисков.

Не оставляйте диск в автомобиле или в приемном устройстве на длительное время. Никогда не подвергайте диски воздействию солнечных лучей. Высокие температуры и влажность могут повредить компакт-диск, что может привести к невозможности его дальнейшего использования.

Примечание относительно использования дисков формата CD-R/CD-RW

- В случае невозможности воспроизведения дисков CD-R/CD-RW убедитесь в том, что последняя запись была закрыта (финализирована).
- При необходимости выполните финализацию диска CD-R/CD-RW и попробуйте воспроизвести его еще раз.

Примечания относительно используемых дисков

Для воспроизведения в вашей системе предназначены только диски, снабженные указанной ниже маркировкой.






При использовании неспецифицированных компакт-дисков нормальное воспроизведение не гарантируется.

На данной системе вы можете воспроизводить аудио записи, записанные в форматах CD-R (записываемые CD) / CD-RW (перезаписываемые CD). Вы также имеете возможность воспроизводить диски CD-R/CD-RW, содержащие аудио файлы формата MP3/WMA.

- Не гарантируется воспроизведение на данной системе следующих компакт-дисков: Треснувших компакт-дисков, компакт-дисков с отпечатками пальцев, компакт-дисков, подвергнувшихся воздействию высоких температур или солнечных лучей (например, оставленных в автомобиле или приемном устройстве данной системы), компакт-дисков, записанных в нестабильных условиях записи, компакт-дисков, не предназначенных для воспроизведения в аудио системах, компакт-дисков с некорректной записых, а также защищенных от копирования компакт-дисков.
- Используйте диски с файлами MP3/WMA, записанными в поддерживаемом данной системой формате. За более подробной информацией обратитесь к стр. 33.

Основные операции



Включение и выключение питания

Для включения системы нажмите кнопку SOURCE/POWER.

Систему можно включить нажатием любой кнопки, кроме кнопки ≜.

Для выключения системы еще раз нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **SOURCE/POWER**.

• При первом включении системы уровень громкости принимает значение 12.

Снятие и установка передней панели

Снятие передней панели

- 1 Отключите питание системы.
- 2 Нажимайте кнопку в расположенную в левом нижнем углу, до выхода панели из ее ниши.
- 3 Возьмитесь за левую сторону панели и снимите ее с прибора.



- При использовании в нормальных условиях панель управления может нагреваться (в особенности это касается соединительных разъемов). Однако это не является неисправностью.
- Храните панель управления в предназначенном для этой цели специальном футляре.

Установка передней панели

- Вначале вставьте правую сторону передней панели в соответствующее гнездо. Совместите паз на передней панели с выступом в нише системы.
- Прижмите левую сторону передней панели к нише системы до ее полной фиксации.




- Перед тем, как присоединить переднюю панель, убедитесь в отсутствии грязи и пыли в местах соединения и посторонних предметов между панелью и системой.
- Осторожно установите панель, придерживая ее за края с тем, чтобы избежать случайного нажатия кнопок.

Инициализация системы

Обязательно нажмите кнопку RESET при первом включении аппарата, а также после замены автомобильного аккумулятора.

1 Выключите питание аппарата.

- 2 Отсоедините съемную переднюю панель.
- Нажмите кнопку RESET, используя шариковую ручку или другой заостренный предмет.




Регулировка громкости

Вращая ручку управления, установите требуемый уровень громкости.

Возможность подключения к интерфейсному блоку дистанционного управления

Вы можете управлять системой с помощью штатных органов управления аудио системой вашего автомобиля, если произведено подключение интерфейсного блока дистанционного управления "Alpine" (приобретается отдельно). Более подробную информацию вы можете получить у авторизованного дилера "Alpine".

Радиоприемник

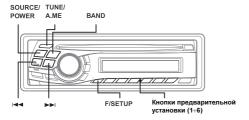

Прослушивание радиопередач

- Последовательно нажимайте кнопку SOURCE/POWER, пока на дисплее не отобразится радиочастота.
- Последовательно нажимая кнопку BAND, выберите радиоволновый диапазон.
 - $\mathsf{F1}\;(\mathsf{FM1}) \to \mathsf{F2}\;(\mathsf{FM2})\; \to \mathsf{F3}\;(\mathsf{FM3})\; \to \mathsf{MW} \to \;\mathsf{LW} \to \;\mathsf{F1}\;(\mathsf{FM1})$
- **3** Используя кнопку **TUNE/A.ME**, выберите режим настройки.

DX SEEK (режим удаленного приема) \to SEEK (режим местного приема) \to OFF (ручной режим) \to DX SEEK...

• Заводская установка по умолчанию - режим удаленного приема.

Режим удаленного приема:

происходит автоматическая настройка на все принимаемые станции (настройка в режиме автопоиска).

Режим местного приема:

происходит настройка только на станции с сильным сигналом передатчика (настройка в режиме автопоиска).

Ручной режим:

поиск частоты осуществляется вручную в пошаговом режиме (ручная настройка).

- 4 С помощью кнопки ін чили ►►І настройтесь на требуемую радиостанцию. При удерживании кнопки ін чили ►►І частота на дисплее будет изменяться в непрерывном режиме.
- При настройке на стереофоническую радиостанцию FM диапазона на дисплее загорается индикатор
 «ST»

Сохранение радиостанций в памяти вручную

- Выберите радиочастотный диапазон и настройтесь на станцию, которую вы хотите сохранить в памяти предварительных установок.
- 2 Нажмите и удерживайте любую из кнопок предварительной установки (от 1 до 6) не менее 2 секунд.

Выбранная станция сохраняется в памяти тюнера.

На дисплее отобразится частотный диапазон, номер предварительной установки и частота сохраненной в памяти радиостанции.

- Всего в блоке памяти можно сохранить до 30 станций (по 6 станций в каждом из следующих поддиапазонов: FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- Если вы сохраните станцию в ячейке памяти, которая уже занята какой-либо станцией, она стирается
 и в нее заносится новая станция.
- В том случае, если горит индикатор "F", выключите его нажатием кнопки F/SETUP, а затем можете поиступить к работе.

Автоматическое сохранение радиостанций в памяти

- Последовательно нажимайте кнопку BAND, пока на экране дисплея не отобразится интересующий вас радиоволновый диапазон.
- 2 Нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку TUNE/A.ME..

При работе в режиме автоматического сохранения на экране дисплея будет изменяться частотный ряд. Тюнер автоматически осуществит поиск и сохранит в памяти 6 радиостанций с сильным сигналом в выбранном поддиапазоне (в порядке убывания силы сигнала). Эти станции будут запрограммированы в памяти под кнопками $1 \div 6$ в соответствии с силой сигнала передатчики.

После заполнения блока памяти тюнер перейдет к трансляции радиостанции, занесенной в ячейку памяти под номером 1.

 Если ни одна из станций не была занесена в память, тюнер вернется к трансляции, которую вы прослушивали до момента начала процедуры автоматического сохранения.


Настройка на сохраненные в памяти радиостанции

- Последовательно нажимайте кнопку BAND, пока на экране дисплея не отобразится требуемый радиоволновый диапазон.
- 2 Нажмите кнопку предварительной установки (от 1 до 6), соответствующую номеру выбранной станции в памяти.

На дисплее отобразится частотный диапазон, номер предварительной установки и частота выбранной станции.

 В том случае, если горит индикатор «F», выключите его нажатием кнопки F/SETUP, а затем можете приступить к работе.

Режим RDS



Установка режима RDS и прием RDS-станций

Система RDS (Radio Data System - Система передачи данных по радио) представляет собой радиоинформационную систему, использующую поднесущую частоту 57 кГц радиовещания в FM диапазоне. Система RDS позволяет вам получать различную информацию, например, о ситуации на дорогах, названиях станций, и автоматически перенастраивается на более мощный передатчик, транслирующий ту же самую программу.

- 1 Нажмите кнопку F/SETUP и убедитесь. что загорелся индикатор «F».
- 2 Нажмите кнопку 1/AF для включения режима RDS.
- 3 Нажимая кнопку н или ► настройтесь на желаемую RDS-станцию.
- 4 Для выхода из режима RDS еще раз нажмите кнопку 1/AF.
- 5 Для переключения в нормальный режим приема нажмите кнопку F/SETUP. Функциональный индикатор "F" погаснет.

Информационная база данных RDS включает в себя следующие позиции:

РІ - опознавание программ

PS - отображение наименования станции

AF - список альтернативных частот

ТР - информация о дорожном движении

ТА - объявления о дорожном движении

РТҮ - тип программы

EON - система многоканальной дорожной информации

Вызов предварительно установленных RDS-станций

- 1 Нажмите кнопку F/SETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F».
- 2 Для ввода в действие режима RDS нажмите кнопку 1/AF.
- 3 Нажмите кнопку F/SETUP для возврата в режим нормальной работы. Индикатор «F» погаснет.
- 4 Убедитесь, что индикатор «F» погас, после чего нажмите кнопку предварительной установки (1-6), соответствующую выбранной RDS-станции. Если сигнал передатчика окажется слабым, система автоматически произведет поиск и настройку на более мощную станцию из списка АF (альтернативных частот).
- 5 Если предварительно сохраненная станция и станции из списка АF не принимаются, активизируйте установку PI SEEK (см. ниже) Система выполнит повторный поиск станций в списке PI (опознавание программ). Если в этом районе нет принимаемых станций, система отобразит на дисплее частоту выбранной вами станции и номер предварительной установки погаснет. Если уровень сигнала региональной (местной) станции, на которую выполнена настройка, слишком слаб для приема, нажмите ту же кнопку предварительной установки для настройки на региональную станцию другой местности (района).
- Предварительная установка RDS станций описана в разделе "РАДИОПРИЕМНИК".
 Предварительная установка RDS станций возможна только в поддиапазонах F1, F2 и F3.

Прием региональных (местных) RDS-станций

- 1 Для ввода в действие режима установки нажмите кнопку F/SETUP и удерживайте ее не менее 2-х секунд.
- 2 Последовательно нажимая кнопку н◄◄ или ►►н, выберите установку «RDS REG».
- 3 Нажимайте кнопку BAND для включения (ON) или выключения (OFF) режима RDS REG (прием региональных станций).

В режиме REG OFF (региональный прием выкл.) система автоматически поддерживает прием соответствующей местной RDS станции.

4 Для отмены данного режима нажмите кнопку F/SETUP.

Установка PI SEEK

- 1 Нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку F/SETUP.
- 2 Последовательно нажимая кнопку (◄◄ или ▶►), выберите режим "PI SEEK".
- 3 Используя кнопку BAND, выберите установку "ON" (Поиск в режиме опознавания программ включен) или "ОFF" (Поиск в режиме опознавания программ выключен).
- 4 Нажмите кнопки F/SETUP для выхода из режима настройки.

Прием информации о дорожном движении

- 1 Для включения режима приема информации о дорожном движении последовательно нажимайте кнопку ТА. пока на дисплее не загорится индикатор «TA».
- 2 Для выбора нужной вам станции, передающей информацию о дорожном движении, нажимайте кнопку |◄◄ или ▶► .

Когда произойдет настройка на станцию, передающую информацию о дорожном движении, на дисплее загорится индикатор "ТР".

Вы будете получать информацию о движении на дорогах только тогда, когда она будет транслироваться по этому каналу. В течение остального времени тюнер переводится в режим ожидания. Когда начинается трансляция информации о дорожном движении, тюнер автоматически начинает ее прием и на дисплее в течение нескольких секунд отображается сообщение "TRF-INFO", после чего дисплей переводится в режим отображения названия станции.

Когда трансляция информации о дорожном движении заканчивается, система автоматически переводится в режим ожидания.

- Если уровень сигнала радиостанции, транслирующей информацию о дорожном движении, понизится до определенного уровня, система остается в режиме приема в течение 1 минуты, Если по истечении этого времени качество сигнала не улучшится, начинает мигать индикатор "ТА".
- Если вы не хотите прослушивать очередной блок информации о дорожном движении, то для пропуска данного сообщения спегка нажмите кнопку ТА. Режим ТА остается включенным для приема спедиощего сообщения о дорожном движении.
- Если во время приема сообщения о дорожном движении вы изменили уровень громкости, новое значение уровня громкости сохраняется в памяти и будет автоматически установлено при приеме следующего сообщения.
- В режиме ТА функция настройки в режиме поиска доступна только при приеме станций, передающих информацию о дорожном движении.

Настройка РТУ (по типу программы)

- 1 Нажмите кнопку F/SETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F».
- 2 Для включения режима РТУ нажмите кнопку 3/PTY в режиме FM радио. Тип программы принимаемой в данный момент станции на 10 секунд отображается на дисплее.

В случае отсутствия приема радиопередач с кодом РТУ на дисплее на 5 сек. отобразится "NO PTY".

В случае отсутствия приема RDS-станций на дисплее отобразится "NO PTY".

- Если после нажатия кнопки PTY в течение 10 секунд не будет нажата ни одна из функциональных кнопок, режим РТҮ автоматически сбрасывается.
- 3 Для выбора необходимого типа программы, когда на дисплее отображается тип программы, в течение 10 секунд после включения режима РТУ нажмите кнопку І◄◄ или ▶►І.

Каждое нажатие приводит к смене типа программы в следующем порядке: r - - LIGHT M ↔ CLASSICS ↔ OTHER M - - ¬

"LIGHT М" = легкая музыка.

"CLASSICS" = классическая музыка. "ОТНЕЯ М" = прочее.

4 Для начала процедуры поиска станции с выбранным типом программы, в течение 10 секунд после выбора типа программы нажмите кнопку 3/РТҮ. Индикатор выбранного типа программы мигает во время поиска и загорается, когда станция найдена.

Если не найдено ни одной станции, на дисплей на 5 секунд выводится сообщение "NO PTY".

- 5 Для возврата в нормальный режим нажмите кнопку F/SETUP. Индикатор «F» погаснет.
- Настройка системы возможна только в том случае, когда горит индикатор «F», Если в течение 10 сек, на выполнено ни одной операции, индикатор «F» гаснет.

Прием информации о дорожном движении во время прослушивания компактдиска или радиопередачи

- 1 Последовательно нажимайте кнопку ТА, пока на дисплее не загорится индикатор ТА.
- 2 Для выбора станции, передающей информацию о дорожном движении, последовательно нажимайте кнопку ◄ или ▶ ...

Когда начинается трансляция информации о дорожном движении, система автоматически приглушает громкость CD-плеера/чейнджера или текущей FM передачи. По завершении трансляции информации о дорожном движении система автоматически возвращается к воспроизведению исходного аудио источника, пока снова не начнется трансляция информации о дорожном движении.

Когда невозможен прием станций, транслирующих информацию о дорожном движении:

В режиме работы тюнера:

Если в течение 1 минуты будет отсутствовать прием сигнала информации о дорожном движении, начинает мигать индикатор "ТА".

В режиме воспроизведения компакт-диска:

В случае невозможности дальнейшего приема сигнала станции, передающей информацию о дорожном движении, автоматически будет выбрана станция, передающая аналогичную информацию на другой частоте.

- Для приема дополнительных альтернативных частот из списка АF ресивер снабжен функцией EON (Система многоканальной дорожной информации). Во время приема RDS EON станции на дисплее горит индикатор EON. Если принимаемая станция не транслирует информацию о дорожном движении, ресивер автоматически настраивается на аналогичную станцию, транслирующую информацию о дорожном движении по мере ее поступления.
- Для выхода из режима приема информации о дорожном движении нажмите кнопку ТА.

Индикатор ТА погаснет.

Приоритет приема новостей

Эта функция позволяет произвести предварительную установку приоритета приема новостей над другими типами транслируемых программ. Вы никогда не пропустите выпуск новостей, поскольку система автоматически задает приоритет данному типу программы, когда она транслируется, прерывая при этом программу, которую вы прослушиваете в данный момент. Эта функция работает только в том случае, когда ваш тонер не настроен на диапазоны LVW или МW.

- 1 В режиме FM радио нажмите кнопку F/SETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F».
- 2 Для включения режима PRIORITY NEWS (приоритет приема новостей) нажмите кнопку 2/NEWS. На дисплее отобразится индикатор "NEWS". Для выхода из этого режима еще раз нажмите кнопку 2/NEWS.
- В отличие от режима приема информации о дорожном движении, при работе в режиме приоритета приема новостей не происходит автоматического увеличения уровня громкости.
- 3 Для возврата к режиму нормального приема нажмите кнопку F/SETUP в режиме FM радио.

Индикатор «F» погаснет.

Отображение радио-текста

На дисплей вашего аппарата могут выводиться текстовые сообщения, передаваемые радиостанциями.

 Выберите дисплей радиотекста, нажав кнопку TITLE во время приема радиостанции FM диапазона.


Каждое нажатие данной кнопки сопровождается переключением дисплея в следующей последовательности:

PS (Отображение названия станции) \to Радиотекст \to Отображение частоты \to PS (Отображение названия станции)...

На дисплее в течение нескольких секунд будет отображаться "WAITING", а затем начнет прокручиваться текстовое сообщение.

 В случае отсутствия текстовых сообщений или возможности их корректного приема на дисплее отображается "NO TEXT".

Проигрыватель CD/MP3/WMA-дисков



Воспроизведение

Загрузите диск стороной с этикеткой вверх.
 Диск будет автоматически втянут в приемное устройство.



Если диск уже загружен в приемное устройство, нажмите кнопку **SOURCE/ POWER** для переключения в режим воспроизведения компакт-диска.

Поочередное нажатие данной кнопки переключает режимы в следующей последовательности:

 $\mathsf{TUNER} \to \mathsf{CD} \to \mathsf{CD} \, \mathsf{CHANGER}^\star \to \mathsf{TUNER} \dots$

*Только в случае подсоединения чейнджера компакт-дисков.

2 Во время воспроизведения диска формата MP3/WMA используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора требуемой папки.

Продолжительное нажатие кнопки ▲ или ▼ прокручивает папки в непрерывном режиме.

3 Используя кнопку н◄◄ или ►►, выберите необходимую звуковую дорожку (файл).

Для возврата к началу текущей звуковой дорожки (файла): нажмите кнопку н◄◄.

Для быстрого перехода к началу диска: нажмите и удерживайте кнопку н◄◄.

Для перехода к началу следующей звуковой дорожки (файла): нажмите кнопку ►►.

Для быстрого перехода к концу диска:

нажмите и удерживайте кнопку ▶ы.

4 Для временной приостановки воспроизведения компакт-диска (паузы) нажмите кнопку ▶/II.

Повторное нажатие данной кнопки возобновляет процедуру воспроизведения диска.

5 Для извлечения диска из приемного устройства нажмите кнопку ▲.

- Не касайтесь диска во время процедуры его извлечения из приемного устройства. Загружайте в проигрыватель только по одному диску. Невыполнение этих требований может привести к поломке вашей системы.
- В случае, если диск не извлекается, нажмите и удерживайте не менее 2-х сек, кнопку ≜.
- Система данного проигрывателя поддерживает воспроизведение аудио данных, а также данных, записанных в формате MP3 и WMA.
- Воспроизведение файлов формата WMA, снабженных системой защиты авторских прав DRM (Digital Rights Management), на данном аппарате невозможно.
- При воспроизведении MP3/WMA-дисков на дисплее звуковых дорожек отображаются номера записанных на диске файлов.
- В случае подсоединения к данному аппарату проигрывателя с жестким диском HDA-5460, некоторые операции (например, выбор источника, выбор файлов и т.п.) могут выполняться с его панели.

Дисплей в режиме воспроизведения MP3/WMA-дисков

При воспроизведении МРЗ/WMA-дисков на дисплее отображается номер папки и номер файла, как показано ниже.



Для того, чтобы переключить дисплей, нажмите кнопку TITLE. Более подробную информацию об
отображаемых на дисплее параметрах вы найдете в разделе «Отображение на дисплее заглавий /
текста» на стр. 27.

Повторное воспроизведение

Нажмите кнопку 4 (¬¬) для повторного воспроизведения текущей звуковой дорожки.

Начнется непрерывное воспроизведение выбранной звуковой дорожки (файла) в циклическом режиме.

Для выхода из данного режима еще раз нажмите кнопку 4 (🖚) и выберите установку OFF.

Режим CD

RPT : режим непрерывного воспроизведения выбранной звуковой дорожки.

↓ *1

RPT ⊙ : режим непрерывного воспроизведения всего диска.

↓

(off) : отмена режима повторного воспроизведения.

*1 В случае подсоединения чейнджера компакт-дисков.

 Если в режиме чейнджера была активизирована функция воспроизведения в случайной последовательности (М.I.X.) и затем выбран режим повторного воспроизведения, система приступит к воспроизведению в случайной последовательности только звуковых дороже (файлов) текущего диска.

Режим MP3/WMA:

RPT : режим непрерывного воспроизведения выбранного файла.

RPT□ : режим непрерывного воспроизведения только файлов выбранной папки.

RPT□ : режим непрерывного воспроизведения всего диска.

↓

(off) : отмена режима повторного воспроизведения.

- *2 В случае подсоединения поддерживающего формат МРЗ чейнджера компакт-дисков.
- В случае подсоединения чейнджера компакт-дисков или овместимого с MP3 чейнджера на 6 дисков: в режиме чейнджера нажите кнопку F/SETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F», после чего в течение 10 сек выполните описанные выше действия.
- В случае подсоединения чейнджера на 12 дисков:
 в режиме чейнджера дважды нажмите кнопку F/SETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F», после чего в течение 10 сек, выполние описанные выше действия.


M.I.X. (Воспроизведение в случайной последовательности)

Нажмите кнопку 5 (🗇) в режиме воспроизведения или паузы.

Все звуковые дорожки (файлы), записанные на диске, будут воспроизводиться в случайной последовательности.

Для завершения воспроизведения в режиме М.І.Х. еще раз нажмите кнопку 5 (🖚).

Режим CD



- *3 В случае подсоединения чейнджера компакт-дисков, снабженного функцией «ALL M.I.X.».
- Если в режиме чейнджера была активизирована функция повторного воспроизведения всех звуковых дорожек диска (RPT () = REPEAT ALL) и затем выбран режим воспроизведения в случайной последовательности (М.I.X.), система приступит к воспроизведению в случайной последовательности только звуковых дорожек текущего диска.

19

Режим MP3/WMA

- В случае подсоединения чейнджера компакт-дисков или совместимого с MP3 чейнджера на 6 дисков: в режиме чейнджера нажмите кнопку F/SETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F», после чего в течение 10 сек. выполните описанные выше действия.
 В случае подсоединения чейнджера на 12 дисков:
- в режиме чейнджера дважды нажмите кнопку **F/SETUP** и убедитесь, что загорелся индикатор «F», после чего в течение 10 сек. выполните описанные выше действия.

Режим ознакомительного прослушивания

Нажмите кнопку 6 (►I►I) для активизации режима ознакомительного прослушивания.

Начнется последовательное воспроизведение первых 10 секунд каждой звуковой дорожки (файла), записанных на диске.

Для отмены данного режима еще раз нажмите кнопку 6 (-1-1).

- В случае подсоединения чейнджера компакт-дисков или совместимого с MP3 чейнджера на 6 дисков: в режиме чейнджера нажмите жюлку F7ETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F», после чего в течение 10 сек выполните описанные выше действия.
- В случае подсоединения чейнджера на 12 дисков:
 в режиме чейнджера дважды нажмите кипку F/SETUP и убедитесь, что загорелся индикатор «F», после чего в течение 10 сек. выполните описанные выше действия.

Поиск звуковых дорожек с помощью СD-текста

Процедура поиска и воспроизведения звуковых дорожек, записанных на диске, может быть выполнена с использованием CD-текста. В том случае, если диски или CD-чейнджеры не поддерживают функцию CD-текста, поиск осуществляется с помощью номеров звуковых дорожек.

- 1 В режиме воспроизведения нажмите кнопку SEARCH/Q.S.

 Активизируется режим поиска.
- 2 Вращая ручку управления, выберите необходимую звуковую дорожку, после чего нажмите на ручку управления. Начнется воспроизведение выбранной звуковой дорожки.

- Во время воспроизведения в случайной последовательности режим поиска с помощью CD-текста недоступен.

Поиск файлов/папок по названию (для MP3/WMA-дисков)

Во время воспроизведения текущего файла вы можете отобразить на дисплее и активизировать поиск по названию необходимой папки и файла.

Режим поиска папок по названию

- 2 В течение 10 сек. выберите требуемую папку, вращая ручку упровления.
- 3 Для воспроизведения первого файла выбранной папки нажмите ручку упровления.
- Переключение из режима поиска папок в режим поиска файлов осуществляется нажатием кнопки SEARCH/Q.S.
- В случае, если выбранная папка или плэй-лист не содержит файлов, на дисплее в течение 2-х сек. отображается «NO FILE».
- Корневой каталог, не имеющий названия, отображается на дисплее как "ROOT".
- В режим воспроизведения в случайной последовательности (М.І.Х.) функция поиска папок по названию недоступна.

Режим поиска файлов по названию

- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите требуемую папку.
- 3 В течение 10 сек. выберите требуемый файл, вращая ручку управления.
- 4 Для воспроизведения выбранного файла нажмите ручку управления.
- Отмена режима поиска файлов по названию осуществляется нажатием и удержанием не менее 2-х сек. кнопки SEARCH/Q.S. □

 .
- Для переключения из режима поиска файлов в режим поиска папок нажмите кнопку SEARCH/Q.S. [].
- Поиск по названию файла в режиме воспроизведения в случайной последовательности (М.І.Х.) недоступен.

Функция быстрого поиска

Предназначена для облегчения процедуры поиска звуковых дорожек (файлов)

1 Для активизации функции быстрого поиска нажмите и удерживайте не менее 2х сек. кнопку SEARCH/Q.S. <a> в режиме CD/ MP3/ WMA.

2 В течение 10 сек. выберите требуемую звуковую дорожку (файл), вращая ручку управления.

Сразу же после нахождения требуемой дорожки начнется ее воспроизведение.

Информация относительно формата MP3/WMA

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перезапись аудио информации (включая файлы формата MP3/WMA), а также ее распространение, передача или копирование в коммерческих или иных целях без разрешения владельца авторского права запрещены нормами авторского права и международными договорами.

Что такое МРЗ?

MP3 (сокращенное название "MPEG-1 Audio Layer 3") представляет собой стандарт сжатия данных, признанный ISO (Международной организацией по стандартизации) и MPEG, являющейся структурным подразделением IEC (Международной Электротехнической комиссии).

Файлы MP3 содержат сжатую аудио информацию. Метод кодирования файлов MP3 обеспечивает сжатие аудио данных с очень высоким коэффициентом компрессии, уплотняя музыкальные файлы до 1/10 их первоначального объема без значительных потерь в качестве звучания. Механизм уплотнения аудио данных со столь высоким коэффициентом компрессии реализуется благодаря устранению звуков, которые либо не воспринимаются человеческим ухом. либо перековываются дочтими звуками.

Что такое WMA?

WMA, или "Windows Media™ Audio", представляет собой формат сжатия аудио данных. С помощью системы WMA обеспечивается преобразование музыкальных файлов и их сохранение с более высоким коэффициентом компрессии, чем при создании файлов MP3 (приблизительно до половины первоначального объема). При этом сохраняется высокое качество записанного звука, сопоставимое с качеством записи на CD.

Алгоритм создания файлов формата MP3/WMA

При сжатии аудио данных используется разработанное и специфицированное для форматов MP3/VMA программное обеспечение. За более подробной информацией по созданию файлов формата MP3/VMA обращайтесь к инструкциям по эксплуатации данного программного обеспечения.

Данная система обеспечивает воспроизведение файлов MP3/WMA с расширением файла "mp3"/"wma". Воспроизведение файлов без расширения невозможно. (Поддержка WMA, версии 7.1 и 8).

Поддерживаемые частоты дискретизации и скорость передачи данных при воспроизведении.

MP3

Битрэйт:

Частоты дискретизации: 48 кГц, 44.1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22.05 кГц, 16 кГц, 12 кГц,

11.025 кГц, 8 кГц. 8 – 320 кбит/сек.

Изменяемый битрейт: 8 – 320 кбит/сек.

WMA

Частоты дискретизации: 48 кГц, 44.1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22.05 кГц

Битрейт: 48 — 192 кбит/сек. Изменяемый битрейт: 48 — 320 кбит/сек.

Обратите внимание на то, что значения частоты дискретизации на дисплее данного устройства могут отображаться некорректно (см. стр. 29).

В зависимости от значения частоты дискретизации, звук может воспроизводиться некорректно.

ID3/WMA - тэги

Данное устройство поддерживает систему ID3-тэгов, версии 1 и 2, и WMA-тэгов. Если файл формата MP3/WMA содержит метки ID3/WMA-тэги, данное устройство может отображать на дисплее заглавие (заглавие звуковой дорожки), имя исполнителя и название альбома.

Данное устройство обеспечивает отображение только однобитовых буквенноцифровых символов (до 30 для ID3 и до 15 для WMA) и подчеркиваний. Если отсутствует поддержка каких-либо символов, на дисплее отображается "NO SUPPORT".

Запись на диске файлов формата MP3/WMA

После подготовки файлов формата MP3/WMA они записываются на диски CD-R или CD-RW с использованием соответствующего записывающего программного обеспечения. Каждый диск может содержать до 510 файлов (включая корневые каталоги файловой системы). Максимальное количество папок не должно превышать 255.

Поддерживаемые носители

Носители, которые можно воспроизводить на данном устройстве: CD-ROM, CD-R и CD-RW.

Соответствующие файловые системы

Данное устройство поддерживает диски, форматированные в стандарте ISO 9660, уровень 1 или 2.

В рамках стандарта ISO 9660 существуют определенные ограничения.

Максимальная глубина вложенной папки составляет 8 (включая корневую директорию). Длина названия файла / папки ограничена.

Названия папок / файлов могут включать в себя буквы A-Z (прописные), цифры 0-9 и символы подчеркивания (' ').


Данное устройство также поддерживает воспроизведение дисков, записанных в формате "Joliet", "Romeo" и других стандартах, совместимых с ISO9660. Однако при этом допускается некорректное воспроизведение названий файлов, папок и т.д.

Поддерживаемые форматы

Данное устройство поддерживает форматы CD-ROM XA (с расширенной архитектурой), CD со смешанным режимом, усовершенствованные CD (CD-Extra) и мультисессионные CD (Multi-Session). Возможно некорректное воспроизведение дисков, записанных методом Track-At-Once (запись одной дорожки за один прием) или пакетной записи.

Порядок следования файлов

Аппарат воспроизводит файлы в том порядке, в каком они были записаны с использованием соответствующего программного обеспечения. Таким образом, порядок воспроизведения звуковых дорожек может не совпадать с очередностью ввода, заданной пользователей. Воспроизведение папко и файлов осуществляется в соответствии с их порядковыми момерами, отображеными на дисплее.

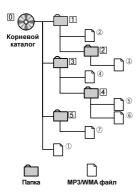

Терминология

Битрейт (Bit rate)

Представляет собой скорость передачи звуковых данных при кодировании. Чем выше битрейт, тем выше качество звука, но вместе с тем увеличивается объем файлов.

Частота дискретизации (Sampling rate)

Данная величина показывает, какое копичество раз в секунду поток данных сэмплируется (записывается). К примеру, музыкальные CD используют частоту дискретизации 44, 1 кГц, поэтому уровень звука сэмплируется (записывается) 44.100 раз в секунду. Чем выше частота дискретизации, тем выше качество звука, но вместе с тем увеличивается объем данных.

Кодирование

Представляет собой конвертацию музыкальных CD, файлов формата WAVE (AIFF) и других звуковых файлов в определенный формат аудио сжатия.

Тэг (Tag)

Информация о музыкальном произведении, например, названии звуковой дорожки, имени исполнителя, названии альбома и т.п., записанная в виде файлов формата MP3WMA


MP3: ID3-тэги

WMA: WMA-тэги

Корневой каталог

Корневой каталог, расположенный в верхней части иерархической файловой структуры, включает в себя все папки и файлы, записанные на диске.

Настройка звука



Регулировка НЧ / ВЧ / баланса «левый-правый» / баланса «фронт-тыл» / возврат в режим заводских настроек (DEFEAT)

1 Выберите требуемый режим, последовательно нажимая ручку управления.

Каждое нажатие перелистывает режимы в указанной ниже последовательности:

RASS → TREBLE → SUBW*1 → RALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → RASS

Уровень НЧ (BASS): -7 ~ +10 Уровень ВЧ (TREBLE): -7 ~ +7

Сабвуфер (SUBW): 0 ~ +15

Баланс «левый-правый» (BALANCE): Лев.(L) 15 ~ Прав.(R) 15

Баланс «фронт-тыл» (FADER): Тыл.(R) 15 ~ Фронт.(F) 15

Возврат в режим заводских установок (DEFEAT): ON/OFF Уровень громкости (VOLUME): 0~35

- Если ручка управления не будет нажата в течение 5 секунд после выбора режимов BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, DEFEAT или SUBWOOFER, аппарат автоматически перейдет в режим регулировки громкости (VOLUME).
- 1* При выключении сабвуфера (установка "OFF") режим настройки его уровня недоступен.
- 2 Поворачивайте ручку управления до тех пор, пока не получите желаемого звучания в каждом из режимов.

Если для режима DEFEAT была выбрана опция ON, все ранее выполненные настройки НЧ и ВЧ отменяются и происходит возврат к заводским настройкам.

 В зависимости от подсоединенных устройств, некоторые функции и индикации дисплея могут быть недоступны.

Регулировка баса

Вы можете изменить настройку низких частот для воссоздания оптимального, на ваш взгляд, тонального баланса.

1 Используйте кнопку CENTER f для активизации режима регулировки баса (установки средней частоты).

BASS o TREBLE o нормальный режим o BASS ... (HЧ) (BЧ)

2-1 Установка средней частоты низкочастотного диапазона.

Поочередно нажимая кнопку І◄◄ или ▶ы, выберите требуемое значение средней частоты баса.

$$60\Gamma \downarrow \leftrightarrow 80\Gamma \downarrow \leftrightarrow 100\Gamma \downarrow \leftrightarrow 120\Gamma \downarrow \leftrightarrow 60\Gamma \downarrow ...$$

Происходит усиление отображаемых на дисплее низкочастотных диапазонов.

2-2 Установка ширины низкочастотной полосы (Q-фактор):

Поочередно нажимая кнопку **BAND**, выберите требуемую ширину низкочастотной полосы:

Происходит изменение отображаемых на дисплее установок ширины низкочастотной полосы от узкой (1) до широкой (4).

Выбор широкого НЧ диапазона способствует усилению широкой полосы частот, расположенных выше и ниже средней частоты. Выбор более узкого диапазона усилит частоты в окрестности средней частоты.

2-3*2 Установка уровня низких частот.

Вращая ручку упровления, выберите требуемый уровень низких частот в диапазоне от -7 до +10. усиливая или ослабляя начальную установку.

- Если в течение 15 секунд не была нажата ни одна из кнопок, режим регулировки баса автоматически сбрасывается.
- Установки баса сохраняются в памяти для каждого из источников (FM, MW (LW) и CD) до тех пор, пока они не будут изменены.

По завершении установок низкочастотного диапазона и ширины низкочастотной полосы для одного из источников (FM, MW(LW) и CD), эти установки автоматически выполняются для всех остальных источников.

- Данная функция недоступна при выборе для режима DEFEAT опции ON.
- 2 Данная настройка также может быть выполнена путем нажатия ручки управления (МОDE/LOUD). За более подройкой информацией обратитесь к разделя «Регулировка НЧ / ВЧ / баланса «певый/ правый» / баланса «Коронт/тыл» / возврат в режим заводских настроек (DEFATI)» на сто. ст.

Регулировка высоких частот

Вы можете изменить настройки высоких частот для воссоздания оптимального, на ваш взгляд, тонального баланса.

1 Нажмите кнопку CENTER f для активизации режима регулировки высоких частот

BASS
$$ightarrow$$
 TREBLE $ightarrow$ нормальный режим $ightarrow$ BASS ... (HЧ) (BЧ)

2-1 Установка высокочастотного диапазона.

Поочередно нажимая кнопку І◄◄ или ▶ы, выберите требуемое значение средней частоты ВЧ диапазона.

7.5κ Γ μ \leftrightarrow 10κ Γ μ \leftrightarrow 12.5κ Γ μ \leftrightarrow 15κ Γ μ \leftrightarrow 7.5κ Γ μ

Происходит усиление отображаемых на дисплее установок ширины ВЧ полосы.

2-2*2 Установка уровня высоких частот:

Вращая **ручку упровления**, выберите требуемый уровень высоких частот в диапазоне от -7 до +7, усиливая или ослабляя начальную установку.

- Если в течение 15 секунд не была нажата ни одна из кнопок, режим регулировки высоких частот автоматически сбрасывается.
- Установки высоких частот сохраняются в памяти для каждого из источников (FM, MW (LW) и CD) до тех пор, пока они не будут изменены.

По завершении установок высокочастотного диапазона для одного из источников (FM, MW(LW) и CD), эта установка автоматически выполняется для всех остальных источников.

- Данная функция недоступна при выборе для режима DEFEAT опции ON.
- 2. Данная настройка также может быть выполнена путем нажатия ручки управления (МОБЕ/LOUD). За более подробной информацией обратитесь к разделу «Регулировка НЧ / ВЧ / баланса «плевый/ правый» / баланса «фронт/тыл» / возврат в режим заводских настроек (DEFEAT)» на стр.

Включение/выключение режима тонкомпенсации

Режим тонкомпенсации представляет собой специальное усиление высоких и низких частот на малом уровне громкости, с целью компенсации пониженной слуховой чувствительности к басам и высоким частотам.

Нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд ручку управления для включения или выключения режима тонкомпенсации.

При вводе в действие режима на дисплей выводится сообщение «LOUD ON»

Прочие функции



Отображение на дисплее заглавий / текста

У вас есть возможность вывода на дисплей заглавия диска, если оно было предварительно введено.

За более подробной информацией обращайтесь к разделу «Ввод заглавий дисков» (стр. 29).

Текстовая информация (например, заглавие диска или звуковой дорожки) отображается на дисплее при воспроизведении совместимого с CD-текстом компакт-диска. Кроме того, при воспроизведении файлов формата MP3/WMA на дисплее можно отобразить названия папок. файлов. тэгов и т.п.

Нажмите кнопку TITLE.

Режим работы будет изменяться с каждым нажатием данной кнопки.

Дисплей в режиме радио:

PS (Название станции) \rightarrow Радио-текст \rightarrow Частота \rightarrow PS (Название станции)...

Дисплей в режиме CD:

Номер звуковой дорожки / Время, прошедшее с начала воспроизведения → Текст (название диска)¹¹ → Текст (название звуковой дорожки) ¹² → Воста (название звуковой дорожки / Время, прошедшее с начала воспроизведения ...

Дисплей в режиме MP3/WMA:

Номер папки / Номер файла / Время, прошедшее с начала воспроизведения \rightarrow Название папки $^2 \rightarrow$ Название файла \rightarrow Имя исполнителя $^3 \rightarrow$ Название альбома $^3 \rightarrow$ Название звуковой дорожки $^3 \rightarrow$ Информационное окошко $^4 \rightarrow$ Номер папки / Номер файла / Время, прошедшее с начала воспроизведения ...

- *1 Отображается при воспроизведении компакт-диска с CD-текстом. В том случае, если на диске отсутствует текстовая информация, на дисплее отображается «NO TEXT».
- *2 В том случае, если корневой каталог не имеет названия, на дисплее отображается «ROOT».
- *3 ID3/WMA-тэги

Если файлы формата MP3/MMA содержат информацию о ID3/VMA-тогах, эта информация отображается на дисплее (например, названия звуковых дорожек, имена исполнителей и название альбома). Инкакая другая информация на дисплее не отображается.

- В случае, если файл формата MP3/WMA не содержит информации о ID3/WMA-тэгах, на дисплее отображается «NO DATA».
- *4 Отображается частота дискретизации и битрейт файла формата MP3/WMA. Для WMA-файлов с изменяемым битрейтом отображается среднее значение битрейта.

Информация об индикаторах на дисплейной панели

Во время отображения на дисплее заглавия / текстовой информации, в зависимости от текущего режима загораются следующие индикаторы:



Отображение уровня баса

Индикатор/ Режим	Режим CD	Режим MP3/WMA
0	Во время отображения заглавия	-
-	-	Во время отображения названия папки
•	-	Во время отображения названия файла
Ø	-	Во время отображения имени исполнителя*
Ø	Во время отображения текстовой информации (название диска)	Во время отображения названия альбома*
a	Во время отображения текстовой информации (название звуковой дорожки)	Во время отображения названия звуковой дорожки*

* При наличии тэгов

<u>Примечания относительно терминов «Заглавие» и «Текст».</u> *Заглавие:*

У вас есть возможность ввода с помощью данного устройства названия компактдиска (см. ниже). Введенное таким образом название будет в дальнейшем обозначаться как «Заглавие».

Ввод или отображение названий радиостанций или заглавий MP3/WMA-дисков недоступны.

Текст:

Компакт-диски, совместимые с функцией СD-текста, содержат текстовую информацию, например, название диска и звуковых дорожек. Подобная текстовая информация будет в дальнейшем обозначаться как «Текст».

- В зависимости от использованных шрифтов и кодировок, некоторые символы на дисплее могут отображаться некопрактно
- Для отображения текстовой информации диска CD-чейнджер должен быть совместим с функцией CD-текста.
- Если в режиме прокручивания на дисплее CD-текста (см. стр. 33) выбрана установка «SCROLL
 MANU», нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку ТПТLЕ для однократного прокручивания
 на дисплее текстовой информации (названий дисков, зејуковых дорожек, палок, файлов или этогов).
- В случае невозможности отображения требуемой текстовой информации на дисплей выводится сообщение «NO SUPPORT».
- Если заглавие не было предварительно введено, на дисплее отобразится «NO TITLE».
- В зависимости от данных, записанных на диске, текстовые сообщения и информация о тэгах может отображаться некорректно.

Ввод заглавий дисков

Вы можете озаглавить ваши любимые компакт-диски. Однако ввод и отображение заглавий для MP3/WMA-дисков недоступны.

- 1 Выберите режим ввода заглавий, последовательно нажимая кнопку TITLE. За более подробной информацией обращайтесь к разделу «Отображение на дисплее заглавий / текста» на стр. 27.
- 2 Нажмите кнопку TITLE и удерживайте ее не менее 2-х секунд. Начнет мигать первая позиция заглавия.

- 3 Вращая ручку управления, выберите требуемую для ввода заглавия букву / цифру / символ.
- 4 Нажмите ручку упровления для сохранения знака в первой позиции. Введенный знак перестанет мигать и дисплей автоматически перейдет к следующей позиции. Когда этот знак начнет мигать, вы можете выбрать следующую букву или символ вашего заглавия.
- 5 Для завершения процедуры ввода заглавия повторите действия, описанные в пунктах 3 - 4.

Нажатие на ручку управления после ввода восьмого знака автоматически сохраняет заглавие диска в памяти.

При вводе заглавия, состоящего менее, чем из 8 знаков (например, 3-х - значного), для завершения процедуры ввода заглавия переходите к шагу 6.


- 6 Для записи введенного заглавия диска нажмите кнопку TITLE.
- При отмене ввода заглавия выбранные символы не сохраняются.
- Емкость памяти системы составляет 18 заглавий для компакт-дисков. Если вы полытаетесь ввести заглавие сверх отведенного лимита, на дисплее отобразится сообщение «ГULL DATA», что означает невозмочность дальнейшего ввода информации. В этом случае перед тем, как ввести новое заглавие, необходимо поедварительно стереть одно из ознее введенных заглавий.
- Длина заглавия и емкость памяти при использовании чейнджера компакт-дисков зависит от модели подсоединенного чейнджера.
- Если вы хотите стереть одно из заглавий, введите символ « В » вместо каждого из символов данного заглавия.
- Операции, описанные в пунктах 3-5, должны быть выполнены в течение 10 сек. В противном случае режим ввода заглавий автоматически сбрасывается.

Стирание заглавий дисков

- 1 Нажмите кнопку **TITLE** для выбора режима ввода заглавия. Затем нажмите ее и удерживайте не менее 2-х секунд.
- 2 Нажмите кнопку ►/II и удерживайте ее не менее 2-х секунд. На дисплее начнет мигать заглавие диска.
- 3 Кнопками і◄◄ или ▶▶ выберите заглавие диска, которое вы хотите стереть.
- 4 Для стирания отображенного на дисплее заглавия нажмите кнопку ►/II и удерживайте ее не менее 2-х секунд.
- 5 Для выхода из данного режима нажмите кнопку TITLE.
- Невозможно стереть текстовую информацию (CD-TEXT), записанную на компакт-диске.
- В случае, если заглавие не было введено в п. 2 или было стерто в п. 4, на дисплее отображается «NO DATA».

Установка

Вы можете легко настроить данный аппарат с учетом ваших личных предпочтений и специфики его использования. Выберите настроечные меню для установки звуковых, визуальных и пр. параметров по вашему выбору.



Общие операции по настройке данной системы описаны в пп. 1-4 данного раздела. Ниже приведена информация о всех доступных настроечных меню.

- 1 Нажмите и удерживайте не менее 2-х сек. кнопку F/SETUP. Активизируется режим настройки системы (SETUP).
- 2 Используя кнопку І◄◄ или ▶▶, выберите интересующее вас настроечное меню.

(Например, выбирается меню настройки сабвуфера - SUBW).

FM - LEVEL \leftrightarrow RDSREG" \leftrightarrow PI SEEK" $^2\leftrightarrow$ ILLUMI \leftrightarrow DIMMER \leftrightarrow SUBW \leftrightarrow (SUBW SYS)" $^3\leftrightarrow$ CD-DA/CDDA/MP3 \leftrightarrow SCROLL \leftrightarrow MUTE \leftrightarrow AUX IN \leftrightarrow (AUX NAME)" \leftrightarrow D-AUX \leftrightarrow POWER IC \leftrightarrow OTHER/H510 \leftrightarrow DEMO \leftrightarrow FM-LEVEL

- *1 Обратитесь к разделу "Прием региональных (местных) RDS-станций" на стр. 13.
- *2 Обратитесь к разделу "Установка PI SEEK" на стр. 14.
- *3 Отображается только в случае выбора для сабвуфера опции "On".
- *4 Отображается только в случае выбора для внешнего устройства (AUX) опции "On".
- 3 Для изменения настроечного параметра нажмите кнопку BAND. (например, при выборе опции SUBW ON или SUBW OFF)
- 4 Еще раз нажмите кнопку F/SETUP.

 Дисплей вернется в нормальный режим.

Настройка параметров звука

Выравнивание уровней сигнала источников FM-LEVEL HI (Заводская настройка) / FM-LEVEL LO

Если разница в уровнях громкости CD-проигрывателя и FM-радио слишком велика, отрегулируйте уровень FM-сигнала.

Включение/выключение сабвуфера

SUBW ON (Заводская настройка) / SUBW OFF

После включения сабвуфера вы можете установить его уровень, выполнив следующее действия.

- Последовательно нажимая ручку управления, выберите режим сабвуфера (SUBW):
 - $BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow SUBW \rightarrow BALANCE \rightarrow FADER \rightarrow DEFEAT \rightarrow VOLUME \rightarrow BASS$
- 2 Настройка уровня сабвуфера осуществляется вращением ручки управления.

Установка сабвуферной системы

SUBW SYS 1 (Заводская настройка) / SUBW SYS 2

Выберите одну из опций (SYSTEM 1 или SYSTEM 2) для достижения необходимого эффекта при работе сабвуфера.

- SYS 1: Эффективность работы сабвуфера зависит от установки общего уровня громкости
- SYS 2: Эффективность работы сабвуфера не зависит от установки общего уровня громкости. Например, даже при низких уровнях громкости воспроизводимый бас вполне различим.

Настройка визуальных параметров

Изменение цвета подсветки дисплея

ILLUMI BLUE (Заводская настройка) / GREEN / AMBER / RED

Вы можете изменить цвет подсветки дисплея с помощью кнопок SOURCE / POWER, BAND. I◄◄ или ▶►I.

Доступные опции цвета подсветки дисплея:

BLUE (Синий) \rightarrow GREEN (Зеленый) \rightarrow AMBER (Янтарный) \rightarrow RED (Красный) \rightarrow BLUE

- В зависимости от цвета подсветки 4-х вышеназванных кнопок, цвет всех остальных кнопок также булет изменен
 - В том случае, если для подсветки этих 4-х кнопок выбран СИНИЙ, ЯНТАРНЫЙ или КРАСНЫЙ цвет, остальные кнопки будут подсвечены КРАСНЫМ. Если для подсветки данных кнопок выбран ЗЕПЕНЫЙ цвет, остальные кнопки также полоземняются ЗЕПЕНЫМ.

Регулировка яркости подсветки дисплея

DIMMER AUTO (Заводская настройка)/DIMMER MANU.

Установка режима управления подсветкой дисплея в положение AUTO при включенных фарах автомобиля приводит к уменьшению яркости подсветки панели управления. Данный режим удобен в том случае, если вы считаете, что ночная подсветка панели управления слишком яркая.

 Если ваш автомобиль оборудован регулятором яркости подсветки приборной доски, никогда не подсоединяйте кабель подсветки дисплея (оранжевый) к данному регулятору.

Выбор способа прокручивания текстовых сообщений

ТҮРЕ 1 (Заводская настройка) / ТҮРЕ 2

Вы можете выбрать один из двух способов прокручивания текстовых сообщений.

- ТҮРЕ 1: Буквенно-цифровые символы поочередно прокручиваются на дисплее справа налево.
- ТҮРЕ 2: Буквенно-цифровые символы поочередно отображаются на дисплее и поочередно исчезают в левой его части по мере заполнения дисплейного экрана.

Прокручивание на дисплее текстовых сообщений SCROLL AUTO / SCROLL MANU (Заводская настройка).

Ваш проигрыватель компакт-дисков снабжен функцией прокручивания на дисплее наименований дисков и звуковых дорожек, записанных на дисках с CD-текстом, а также текстовой информации файлов формата MP3/WMA. названий папок и тэгов.

SCROLL AUTO: автоматическое прокручивание текстовых сообщений, записанных на компакт-диске, а также названий папок, файлов и тэгов. Информация отображается в виде «бегущей строки» только в том случае, если она не может быть выведена на дисплей целиком.

SCROLL MANU: дисплей прокручивается только при загрузке компакт-диска или смене звуковой дорожки.

 Аппарат прокручивает на дисплее только записанные на диске наименования, названия папок и файлов или метки. Заглавия дисков, введенные пользователем (см. стр. 30), не могут быть прокручены.

Демонстрационный режим

DEMO ON / DEMO OFF (Заводская настройка)

Аппарат оснащен функцией демонстрации, которая моделирует различные режимы дисплея.

• Для отключения демонстрационного режима выберите опцию DEMO OFF.

MP3/WMA

Воспроизведение данных формата MP3/WMA CDDA (Заводская настройка) / CDDA/MP3

На данном аппарате допускается воспроизведение дисков, содержащих записи формата CD-DA и MP3/WMA. Однако в отдельных случаях (в частности, для некоторых усовершенствованных CD) воспроизведение может быть затруднено. В этих случаях вы можете выбрать режим воспроизведения только CD-данных: на дисках, включающих в себя записи CD и MP3/WMA данных осуществляется воспроизведение только блока CD-информации.

CDDA: воспроизводятся только CD-данные CDDA/MP3: воспроизводятся как CD-данные, так и файлы формата MP3/WMA.

 Эту установку необходимо выполнить перед загрузкой диска. В тех случаях, когда диск уже загружен в аппарат, извлеките его и выполните требуемую установку.

Внешние устройства

Режим приглушения звука на время поступления вызова. MUTE ON (Заводская настройка) / MUTE OFF.

При подключении внешнего устройства с функцией прерывания на время поступления вызова аудио сигнал автоматически приглушается.

Подключение дополнительных источников (AUX) по схеме V-Link AUX IN ON / AUX IN OFF (Заводская настройка)

Вы можете подключить звуковой сигнал теле/видео устройства, подсоединив приобретенный дополнительно Ai-NET/RCA интерфейсный кабель (КСА-121В) или универсальный терминал связи (КСА-410С) к данному устройству.

Вы можете установить дисплей подключенного устройства, выбрав опцию AUX ON. Для этого с помощью кнопки I◄◄ или ►► выберите название дополнительного устройства и нажмите кнопку BAND. В случае подсоединения универсального терминала связи КСА-410С вы можете выбрать 2 названия дополнительных устройств.


 С помощью КСА-410С допужается возможность подключения к RCA выходу 2-х внешних устройств. Для этого с помощью кнопки SOURCE/POWER выберите режим AUX, а затем с помощью кнопки BAND выберите требнемое устройство.

Подключение внешнего усилителя


POWER-IC ON (Заводская настройка) / POWER-IC OFF

При подключении внешнего усилителя мощности вы можете улучшить качество звука, отключив питание встроенного усилителя мощности.

POWER-IC OFF: При активизации динамиков данная установка выполняется путем соединения фронтального и тылового предусилителя системы с внешним усилителем. В этом случае сигнал от встроенного в головной аппарат усилителя на динамики не поступает.



POWER-IC ON: Сигнал на динамики поступает через встроенный усилитель.

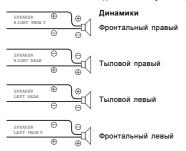

 В случае установки параметра выходной мощности в «ОFF» звуковой сигнал на выходе системы отсутствует.

Установка для внешнего цифрового входа D-AUX ON / D-AUX OFF (Заводская настройка)

В случае подсоединения к вашему аппарату поддерживающего Ai-NET цифрового звукового процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя (DVE-5207) вы можете наслаждаться 5.1-канальным объемным звуком, выбрав для установки D-AUX опцию ON.

- После того, как для установки внешнего цифрового входа (D-AUX) была выбрана опция ОN, выполните настройку, описанную в разделет Тюдсогодинение совместимого с оптическим цифровым входом звухового процессора и не поддеживающего AI-NET DVD-помитоывателя?
- Используя кнопку SOURCE/POWER, выберите режим D-AUX и отрегулируйте уровень громкости и т.п.
- В зависимости от типа подсоединенного звукового процессора, на выход может продолжать подаваться звуковой сигнал DVD-промгрывателя даже при смене источника сигнала. В этом случае необходимо выключить литание DVD-промгрывателя.

Подсоединение совместимого с оптическим цифровым входом звукового процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя

Н 510 / OTHER (Заводская настройка)


После того, как для установки D-AUX была выбрана опция ON (см. раздел "Установка внешнего цифрового входа"), выберите одну из имеющихся опций, исходя из типа используемого звукового процессора.

- H 510: В случае подсоединения звукового процессора РХА-Н510 и не поддерживающего А:-NET DVD-проигрывателя (DVE-5207) с помощью оптического кабеля выбирайте опцио «Н 510». Подключите DVD-проигрыватель с помощью оптического кабеля к оптическому цифровому входу для DVD-проигрывателя.
- OTHER: В случае подсоединения отличного от PXA-H510 звукового процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя (DVE-5207) с помощью оптического кабеля выбирайте опцию «OTHER».

Подключите DVD-проигрыватель с помощью оптического кабеля к оптическому цифровому входу, предназначенному для подсоединения головного аппарата.

 По завершении данной установки выключите зажигание автомобиля и вновь включите его. Процедура установки оптического цифрового входа завершена.

Модуль iPod™ (опция)



35

Для управления модулем iPod™ или iPod™ Mini с лицевой панели CDA-9847R вам необходимо подсоединить интерфейсный адаптер Alpine KCA-420i для iPod™ (приобретается дополнительно). После подсоединения к CDA-9847R органы управления iPod™ нефункциональны.

 За более подробной информацией по вопросам, связанным с подсоединением модуля іРоб™, обращайтесь к руководству по эксплуатации интерфейного адаптера для модуля іРоб™ (КСА-420).
 Описанне финций іРоб™ поиведено в поилагаемой к нему технический докментации.

Воспроизведение

- 1 Поочередно нажимая кнопку SOURCE/POWER, выберите режим iPod™.
- 2 Используя кнопку і◄◄ или ▶ы, выберите необходимую песню.

Для возврата к началу текущей песни: нажмите кнопку ◄◄.

Для быстрого перехода к началу записей: нажмите и удерживайте кнопку ।◄◄.

Для перехода к началу следующей песни: нажмите кнопку . ►►

Для быстрого перехода к концу записей: нажмите и удерживайте кнопнуы ...

- 3 Для временной приостановки воспроизведения нажмите кнопку »/II.
 Повторное нажатие данной кнопки возобновляет процедуру воспроизведения.
- Если во время подсоединения к интерфейсному адаптеру на iPod[™] воспроизводилась песня, она будет воспроизводиться и по завершении процедуры подсоединения.
- При одновременном подключении iPod™ и чейнджера компакт-дисков необходимо использовать универсальный терминал связи (КСА-410С.) В этом случае для выбора соответствующего режима чейнджера используйте кнопку ВАND.

Поиск необходимой песни

При использовании модуля iPod™, содержащего несколько сотен или тысяч файлов, процедура поиска необходимого файла может стать довольно трудоемким занятием. Для облегчения этой процедуры в CDA-9847R предусмотрено наличие нескольких алгоритмов поиска.

- Для отмены процедуры поиска нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку SEARCH/Q.S.

 в режиме поиска.
- В том случае, если в памяти модуля iPod^m был сохранен только один плэй-лист, исполнитель или альбом, ни один из режимов поиска работать не будет.

Поиск с помощью плэй-листа

1 Поочередно нажимая кнопку SEARCH/Q.S. Q, выберите режим поиска с помощью плэй-листа (PLAYLIST).

Каждое нажатие данной кнопки переключает между имеющимися режимами поиска. Через 4 секунды после выбора опции PLAYLIST автоматически активизируется режим поиска файлов с помощью плэй-листа.

 $PLAYLIST \rightarrow ARTIST \rightarrow ALBUM \rightarrow PLAYLIST ...$

- 2*1 В течение 10 секунд путем вращения ручки управления выберите необходимый плэй-лист.
- 3 Начните воспроизведение выбранного плэй-листа, нажав ручку управления.

Поиск песни в выбранном плэй-листе

- 1 После того, как в шаге 2⁻¹ был выбран необходимый плэй-лист, используйте кнопку SEARCH/Q.S.

 Д для переключения в режим поиска песни в пределах выбранного плэй-листа.
- 2 В течение 10 секунд выберите необходимую песню, вращая ручку управления, после чего нажмите ручку управления.
 - Начнется воспроизведение выбранной песни.
- В случае выбора опции "iPod name" или опции ALL в шаге 2st будут воспроизведены все песни, записанные на iPod.

Поиск по имени исполнителя

 Поочередно нажимая кнопку SEARCH/Q.S. ☐, выберите режим поиска по имени исполнителя.

Каждое нажатие данной кнопки переключает между имеющимися режимами поиска. Через 4 секунды после выбора опции ARTIST автоматически активизируется режим поиска по имени исполнителя.

 $PLAYLIST \rightarrow ARTIST \rightarrow ALBUM \rightarrow PLAYLIST ...$

- 2*2 В течение 10 секунд путем вращения ручки управления выберите исполнителя.
- 3 Начните воспроизведение всех песен выбранного исполнителя, нажав ручку управления.

Поиск альбома выбранного исполнителя

- 1 После того, как в шаге 2^{*2} был выбран необходимый исполнитель, используйте кнопку SEARCH/Q.S. ☐ для переключения в режим поиска альбома выбранного исполнителя.
- 2*3 В течение 10 секунд выберите необходимый альбом, вращая ручку управления.
- 3 Начните воспроизведение всех песен выбранного альбома, нажав ручку управления.

Поиск песни в пределах выбранного альбома

- 1 После того, как в шаге 2³⁵ был выбран необходимый альбом, используйте кнопку SEARCH/Q.S.

 для переключения в режим поиска песни в пределах выбранного альбома.
- 2 В течение 10 секунд выберите необходимую песню, вращая ручку управления, после чего нажмите ручку управления.

Начнется воспроизведение выбранной песни.

- В случае выбора опции "ALL в шаге 2™ будут воспроизведены все песни, записанные на iPod.
- В случае выбора опции "ALL в шаге 2[№] будут воспроизведены все песни выбранного исполнителя.

Поиск по названию апьбома

 Поочередно нажимая кнопку SEARCH/Q.S. ☐, выберите режим поиска по названию альбома (ALBUM).

Каждое нажатие данной кнопки переключает между имеющимися режимами поиска. Через 4 секунды после выбора опции ALBUM автоматически активизируется режим поиска по названию альбома

 $PLAYLIST \rightarrow ARTIST \rightarrow ALBUM \rightarrow PLAYLIST ...$

- 2* В течение 10 секунд путем вращения ручки управления выберите необходимый альбом.
- 3 Начните воспроизведение всех песен выбранного альбома, нажав ручку управления.

Поиск песни в пределах выбранного альбома

- 1 После того, как в шаге 2* был выбран необходимый альбом, используйте кнопку SEARCH/Q.S.
 ☐ для переключения в режим поиска песен выбранного альбома.
- 2 В течение 10 секунд выберите необходимую песню, вращая ручку управления, после чего нажмите ручку управления.

Начнется воспроизведение выбранной песни.

В случае выбора опции "ALL в шаге 2" будут воспроизведены все песни, записанные на iPod.

Функция быстрого поиска

Предназначена для облегчения процедуры поиска песен.

- 1 Для активизации функции быстрого поиска нажмите и удерживайте не менее 2-х сек. кнопку SEARCH/Q.S. □.
- 2 В течение 10 сек. выберите необходимую песню, вращая ручку управления. Сразу же после нахождения требуемой песни начнется ее воспроизведение.
- Функция быстрого поиска в режиме iPod занимает больше времени, чем в обычном режиме.

Воспроизведение в случайном порядке (М.І.Х.)

Функция воспроизведения в случайном порядке песен, записанных на модуле iPod, отображается на дисплее головного аппарата как M.I.X..

Воспроизведение в случайном порядке альбомов:

В этом режиме выбирается спучайным образом один из альбомов, записанных на iPod, после чего воспроизводятся все песни данного альбома в заданной последовательности. В том случае, если перед выбранным случайным образом альбомом был активизирован режим поиска по плэй-листу / имени исполнителя, будет выбран один из альбомов в пределах данного плэй-листа / исполнителя. Песни выбранного альбома воспроизводятся в том порядке, в каком они были записаны.

Воспроизведение в случайном порядке песен:

В этом режиме все песни, записанных на iPod, будут воспроизведены в случайной последовательности. В том случае, если перед выбранной случайным образом песней был активизирован режим поиска песен по плай-листу / имени исполнителя, в случайной последовательности будут воспроизведены только песни данного плай-листа / исполнителя / альбома.

Нажмите кнопку 5 (2).

Начнется воспроизведение песен в случайной последовательности.

→ $^{\rm D}$ М.I.Х. (воспроизведение в случайном порядке альбомов) → $^{\rm O}$ М.I.Х. (воспроизведение в случайном порядке песен) → OFF (отмена режима воспроизведения в случайном порядке)

- Для отмены режима воспроизведения в случайном порядке выберите опцию «Off» из вышеприведенного перечня.
- Более подробно о режиме поиска см. в разделе "Поиск необходимой песни" (стр. 36).
- В том случае, если выбору режиме M.I.X. предшествовала процедура выбора песни в режиме поиска альбома, воспроизведение песен в случайном порядке не осуществляется даже в случае активизации опции "Shuffle Album" (□ M.I.X.).
- В случае, если данный плэй-лист не содержим альбомов, режим М.І.Х. не активизируется даже после выбора опции "Shuffle Album" (□ М.І.Х.).

Повторное воспроизведение

Модуль iPod поддерживает только одну опцию повторного воспроизведения: «Repeat One». При выборе данной опции осуществляется непрерывное воспроизведение одной выбранной песни.

Нажмите кнопку 4 (¬).

Начнется непрерывное воспроизведение выбранной песни.

RPT (Repeat One) → (off) (Отмена режима повторного воспроизведения)

- Для отмены функции повторного воспроизведения выберите опцию «off» (см. выше).
- В режиме повторного воспроизведения выбор других песен с помощью кнопок \◄◄ и ▶▶ невозможен.

Отображение текста

Вы можете отобразить на дисплее название плэй-листа или другую информацию, относящуюся к записанной на iPod песне.

Нажмите кнопку TITLE.


На дисплее отобразится название плэй-листа или информация, записанная с помощью ID3-тэгов.

PLAYLIST NAME (Название плэй-листа) → ARTIST NAME* (Имя исполнителя) → ALBUM NAME* (Название альбома) → SONG NAME* (Название песни) → IPOD/ELAPSED TIME (Время с начала воспроизведения iPod) → PLAYLIST NAME ...

 Отображается информация, записанная с помощью ID3-тэгов. При отсутствии этой информации на дисплее отображается "NO DATA".

- Если для режима прокручивания текстовых сообщений выбрана опция "SCROLL MANU" (см. стр. 33), нажмите и удерживайте не менее 2-х семунд кнопку TTLE для однократного прокручивания на дисплее информации, записанной помощью ID3-тогов.
- На дисплее отображаются только буквенно-цифровые символы (ASC II).
- В том случае, если имя исполнителя, название альбома или песчи, записанное в формате iTunes, включает в себя слишком много символов, при подключении к адаптеру воспроизведение песен может быть недоступно. Таким образом, мы рекомендуем вам использовать в этих целях не более 250 символов. Максимальное количество символов для головного модуля не должно превышать 64 f64 бита.
- В случае невозможности отображения информации на дисплее появляется сообщение "NO SUP-PORT".
- Допускается некорректное отображение отдельных символов.

Чейнджер компакт-дисков (опция)

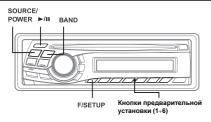

Управление чейнджером компакт-дисков (приобретается дополнительно)

К вашему аппарату можно подключить СD-чейнджер на 6 или 12 дисков, если он поддерживает систему Ai-NET. Чейнджер компакт-дисков, подключенный ко входу Ai-NET вашего аппарата, может управляться с его передней панели.

С помощью специального коммутационного устройства КСА-400С или универсального терминала связи КСА-410С, ваш аппарат может управлять несколькими подключенными к нему СР-чейиджерами.

При выборе CD-чейнджеров следуйте указаниям, данным в разделе «Управление несколькими чейнджерами компакт-дисков» (стр. 41).

- Режим управления чейнджером компакт-дисков с передней панели вашего аппарата вводится в действие только при его подсоединении.
- Управление приобретенным дополнительно чейнджером DVD-дисков с лицевой панели вашего аппарата аналогично управлению чейнджером компакт-дисков.
- 1 Последовательно нажимая кнопку SOURCE/POWER, выберите режим «CHANGER».

На дисплее отобразится номер диска и номер звуковой дорожки.

- Индикация подсоединенного источника меняется в зависимости от его типа.
- Для переключения между режимами воспроизведения штатного CD-проигрывателя и подсоединенного CD-чейнджера используйте кнопку **BAND**.
- 2 Нажмите кнопку выбора диска (1 6), соответствующую одному из дисков, загруженных в чейнджер компакт-дисков.

На дисплее отобразится номер выбранного диска и стартует процедура его воспроизведения.

- После выбора требуемого диска процедура управления будет аналогична описанной для проигрывателя компакт-дисков (см. раздел «Проигрыватель CD/MP3/WMA-дисков»).
- Если горит индикатор «F», кнопки выбора диска не функционируют.

При подсоединении СD-чейнджера на 12 дисков

Процедура выбора дисков с нумерацией от 1 до 6 аналогична описанной выше для СD-чейнджера на 6 дисков.

При выборе дисков с нумерацией от 7 до 12 вначале нажмите кнопку F/SETUP. Индикатор «D» сменится индикатором «О» сменится индикатором «О» сменится индировую кнопку. После нажатия кнопки F цифровые кнопки 1-6 будут представлять диски соответственно с 7 по 12.

Воспроизведение файлов МР3 с помощью чейнджера компакт-дисков (опция)

В случае подсоединения поддерживающего формат MP3 чейнджера компакт-дисков вы можете воспроизводить на вашем аппарате диски формата CD-ROM, CD-R и CD-RW, содержащие файлы MP3.

- Используя кнопку SOURCE/POWER, переключитесь в режим MP3чейнджера.
- 2 Нажмите любую из кнопок выбора диска (1 6) для воспроизведения соответствующего диска, загруженного в чейнджер компакт-дисков.
- 3 Для временной остановки воспроизведения (паузы) нажмите кнопку ▶/II. Повторное нажатие той же кнопки возобновляет воспроизведение диска.
- На данном аппарате допускается воспроизведение дисков, содержащих аудио данные и файлы MP3.
- Информация о функциях, доступных в случае подключения совместимого с MP3-чейнджером, приведена в главе "Проигрыватель CD/MP3/WMA-дисков" на стр. 17.

Управление несколькими чейнджерами компакт-дисков (опция)

Система Ai-NET фирмы ALPINE допускает подключение до 6 CD-чейнджеров. При работе с двумя или большим числом чейнджеров необходимо использовать KCA-400C (коммутационное устройство для управления несколькими CD-чейнджерами). Если вы используете 1 коммутационное устройство, вы можете подключить до 4 CD-чейнджеров. Если вы используете 2 коммутационных устройства, вы можете подключить до 6 CD-чейнджеров. При использовании KCA-410C (Универсального терминала связи) вы можете подсоединить 2 чейнджеро и 2 внешних источника (AUX).

- 1 Выберите режим управления CD-чейнджером, последовательно нажимая кнопку SOURCE/POWER на лицевой панели вашего аппарата.
- 2 Для активизации режима выбора CD-чейнджера нажмите кнопку **BAND** на вашем аппарате.

Режим выбора СD-чейнджера останется активным в течение 8 секунд.

- 3 Нажимайте кнопку BAND, пока на дисплее не загорится индикатор нужного CD-чейнджера.
- Если выбранный CD-чейнджер не подключен, на дисплее отображается "NO CHGR".
- Об управлении выбранным чейнджером компакт-дисков см. в разделе "Проигрыватель CD/MP3/ WMA-дисков" (стр. 17).
- Более подробно о работе внешнего входа (AUX) при использовании КСА-410С см. в разделе "Подключение дополнительных источников (AUX) по схеме V-Link" на стр. 34.

Справочная информация

Возможные неполадки и способы их устранения

Если у вас возникла проблема, попробуйте выключить, а затем снова включить ваш аппарат. Если это не помогло в решении проблемы, ознакомьтесь с разделами приведенного ниже списка. Эти инструкции помогут вам справиться с возникшей проблемой в случае некорректной работы аппарата. В противном случае, проверьте правильность присоединения других узлов системы или проконсультируйтесь у авторизированного дипера Alpine.

Общие затруднения

Аппарат не функционирует или отсутствует индикация на дисплее

- Отключено зажигание автомобиля.
- Если аппарат подключен в соответствии с инструкциями, то он не будет работать при отключенном зажигании автомобиля.
- Неправильное подсоединение проводов электропитания (красного и желтого).
 - Проверьте подсоединение проводов электропитания.
- Перегорел предохранитель.
 - Проверьте предохранитель в месте подсоединения к аппарату проводов электропитания: при необходимости замените на исправный.
- Сбой в работе микрокомпьютера, вызванный шумовыми помехами и т.п.
 - Нажмите кнопку RESET с помощью шариковой ручки или любого другого заостренного предмета.

Радио

Невозможен прием радиостанций

- Отсутствует антенна или отсоединен кабель.
 - Убедитесь в правильном присоединении антенны; при необходимости замените антенну или кабель.

Невозможно настроиться на станцию в режиме поиска

- Вы находитесь в зоне слабого сигнала.
 - Убедитесь в том, что тюнер установлен в режим DX.
- Если вы находитесь в зоне уверенного приема, антенна может быть не заземлена или неправильно подключена.
 - Проверьте подсоединение вашей антенны; убедитесь в том, что антенна правильно заземлена в месте ее установки.
- Длина антенны может быть установлена неправильно.
 - Убедитесь в том, что антенна полностью выдвинута; если она сломана, замените ее на новую.

Шумы при приеме

- Длина антенны может быть установлена неправильно.
- Полностью выдвиньте антенну; замените ее, если она сломана.
- Антенна плохо заземлена.
 - Убедитесь в том, что антенна правильно заземлена в месте ее установки.

Компакт-диск

Проигрыватель компакт-дисков не функционирует

- Несоответствующий нормальному воспроизведению диска температурный режим (свыше +50°C).
 - Произведите охлаждение кабины автомобиля (или багажника).

При воспроизведении диска звук "плывет"

- Конденсация влаги в CD-модуле.
 - Выждите определенное время (около 1 часа) для того, чтобы влага испарилась.

Невозможно загрузить компакт-диск

- В приемное устройство уже загружен компакт-диск.
 - Извлеките компакт-диск и замените его.
- Компакт-диск неправильно установлен.
 - Убедитесь, что компакт-диск установлен согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве.

Не работает функция быстрого перехода в прямом или обратном направлении Диск поврежден.

 Извлеките диск и выбросьте его; использование неисправного диска в вашем аппарате может повредить его механизм.

Перерывы в звучании вследствие вибрации

- Неправильная установка аппарата.
 - Аккуратно установите аппарат заново.
- Диск очень загрязнен.
- Очистите диск.
- На диске есть царапины.
 - Замените диск.
- Загрязнены линзы оптического звукоснимателя.
 - Не используйте имеющиеся в продаже диски для очистки линз.
 Проконсультируйтесь по этому вопросу с ближайшим дилером Alpine.

Перерывы в звучании при отсутствии вибрации

- Загрязненный или поцарапанный диск.
 - Очистите диск; поврежденный диск необходимо заменить.

Ошибки при выводе на дисплей сообщений (только для штатного проигрывателя компакт-дисков)

- Механическая ошибка.
 - Нажмите кнопку ▲. После того, как сообщение об ошибке исчезло, загрузите компакт-диск еще раз. Если эти действия не приведут к решению проблемы, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Alpine.

Не воспроизводится диск формата CD-R/CD-RW

- Не была выполнена процедура закрытия сессии (финализации).
 - Выполните процедуру финализации диска и попробуйте воспроизвести его еще раз.

MP3/WMA

Файл формата MP3/WMA не воспроизводится.

- Ошибка при записи. Использовался ненадлежащий формат записи.
- Убедитесь, что при записи использовался совместимый с данным аппаратом формат. Обратитесь к разделу «Информация относительно формата МРЗ/WMA» на стр. 22, а затем произведите запись в формате, поддерживаемом данным устройством.

Аудио

Нет звукового сигнала на выходе акустических систем

- На аппарат не поступает выходной сигнал встроенного усилителя мощности.
- Для установки «POWER-IC» была выбрана опция «ON» (см. стр. 34).

Индикации при работе проигрывателя компакт-дисков

HI TEMP

- Защитный контур активизирован из-за высокой температуры.
- Индикатор погаснет, когда температурный режим установится в пределах рекомендованного диапазона.

NO DISC

- Не загружен компакт-диск.
 - Загрузите компакт-диск.
- Несмотря на то, что диск загружен, на дисплее отображается «NO DISC»; при этом не работают функции воспроизведения и извлечения диска.
 - Извлеките диск, следуя приведенным ниже инструкциям:
 - Нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку ▲.

В случае неизвлечения диска обратитесь за помощью к вашему дилеру.

ERROR

- Неисправность в механизме проигрывателя компакт-дисков.
 - Нажмите кнопку ≜ и выньте диск. Если вы не можете извлечь диск, свяжитесь с дилером Alpine.
 - Если после извлечения диска сообщение о сбое не исчезло с дисплея, нажмите кнопку ≜ еще раз.

Если сообщение не гаснет даже после нескольких нажатий кнопки ≜, проконсультируйтесь по этому вопросу с дилером Alpine.

 Если на дисплее отображается сообщение «ERROR» и нажатие кнопки ▲ не сопровождается извлечением диска, нажмите кнопку сброса RESET, а затем нажмите кнопку ▲ еще раз.
 Если эти действия не приводят к положительному результату, проконсультируйтесь по этому вопросу с дилеоом Alpine.

PROTECT

- Воспроизводится WMA-файл с защитой от копирования.
 - Вы можете воспроизводить только файлы без защиты от копирования.

UNSUPPORT

- Запись диска производилась с использованием не поддерживающего MP3/WMA формата.
 - Используйте диск, записанный в поддерживающем MP3/WMA формате.

Индикации при работе чейнджера компакт-дисков

HI TEMP

- Слишком высокая температура внутри автомобиля.
 - Охладите салон автомобиля.

Индикатор погаснет, когда температура установится в пределах рекомендованного диапазона.

ERROR - 01

- Неисправность чейнджера компакт-дисков.
 - Проконсультируйтесь с дилером Alpine.

Нажмите кнопку извлечения магазина и выньте магазин. Проверьте индикацию и снова установите магазин. Если магазин не вынимается, проконсультируйтесь с дилером Alpine.

- Невозможно извлечение магазина.
 - Нажмите кнопку извлечения магазина. Если магазин не извлекается, обратитесь к руководству по эксплуатации чейнджера.

ERROR - 02

- Диск остался внутри чейнджера.
 - Нажмите кнопку EJECT, чтобы извлечь магазин. После этого установите в чейнджер пустой магазин, чтобы извлечь диск, оставшийся внутри.

NO MAGZN

- Магазин компакт-дисков не установлен в чейнджер.
 - Установите магазин.

NO DISC

- Диск не распознается.
 - Выберите другой диск.

Индикации в режиме iPod

NO IPOD

- Модуль iPod не подсоединен
 - Проверьте правильность подсоединения модуля iPod (см. раздел «Подсоединения»).
 - Проследите, чтобы кабели не были сильно изогнуты.
- Слабый заряд аккумуляторных батарей модуля iPod.
 - Ознакомьтесь с документацией по iPod и зарядите аккумуляторные батареи.

NO FILE

- Модуль iPod не содержит песен.
 - Загрузите песни в iPod и подсоедините его к интерфейсному адаптеру.

ERROR-01

- Коммуникационный сбой.
 - Выключите зажигание и затем вновь включите его или установите ключ зажигания в положение аудиодоступа.
 - Проверьте исправность дисплея, соединив модуль iPod с адаптером с помощью iPod кабеля.

ERROR-02

- Может быть вызвано несовместимостью версии программного обеспечения iPod и интерфейсного адаптера КСА-420i (приобретается дополнительно).
 - Обратитесь к инструкции по эксплуатации адаптера КСА-420і (приобретается дополнительно) и обновите версию программного обеспечения iPod с целью ее совместимости с адаптером КСА-420і.

Технические характеристики

FM TЮНЕР Диапазон настройки Используемая чувствительность (моно) Избирательность по соседнему каналу Отношение "сигнап/шум" Разделение стереоканалов Коэффициент захвата	
СВ ТЮНЕР Диапазон настройки Чувствительность (IEC стандарт)	
ДВ ТЮНЕР Диапазон настройки Чувствительность (IEC стандарт)	
СD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Частотная характеристика Неравномерность (% WRMS) Общие гармонические искажения Динамический диапазон Отношение "сигнал/шум" Разделение стереоканалов	Ниже измеримого предела
ОПТИЧЕСКИЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ Длина волны Мощность лазера	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Требования к источнику питания	
РАЗМЕРЫ КОРПУСА Ширина Высота Глубина	50 мм
РАЗМЕРЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ Ширина Высота Глубина	46 мм

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия - пять лет.

ВНИМАНИЕ



(Основание проигрывателя)

Установка и подсоединения

Перед тем, как вы будете устанавливать и подсоединять данный аппарат, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием страниц 4-9 данного руководства.



ВНИМАНИЕ

ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРАВИЛЬНО.

Неправильные подсоединения могут явиться причиной возгорания или выхода системы из строя.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С 12 В ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера).

Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания и т.п.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ МИНУСОВОЙ (-) КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

Невыполнение этого требования может стать причиной поражения электрическим током или травмы, полученной вследствие короткого замыкания.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОЕДИНЕНИЙ ВНАХЛЕСТКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ.

Никогда не оголяйте изоляционную оплетку электрических кабелей для подачи питания на другие устройства. В этом случае может быть превышена предельно допустимая нагрузка по току, в результате чего возможно возгорание или поражение электрическим током.

ПРИ РАССВЕРЛИВАНИИ ОТВЕРСТИЙ НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЛИ ПРОВОДКУ.

При рассверливании отверстий в шасси автомобиля для установки системы, примите необходимые меры предосторожности, чтобы не повредить трубопроводы, систему подачи топлива, баки или электрическую проводку. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ ИЛИ РУЛЕВОЙ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.

НИКОГДА не используйте болты или гайки, установленные в тормозной или рулевой системах, а также баках автомобиля, для выполнения операций по установке и заземлению. В противном случае может выйти из строя система управления автомобилем или произойти возгорание.

ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПРИМЕР, БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

В том случае, если они будут проглочены, немедленно обратитесь к врачу.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ В МЕСТАХ, ГДЕ ОНА МОЖЕТ МЕШАТЬ НОРМАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ НАПРИМЕР, В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ИЛИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.

Это может привести к ухудшению обзора и помехам в управлении автомобилем, что может стать причиной аварийной ситуации на дорогах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ И УСТАНОВКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Выполнение подсоединений и установки данной системы требует наличие специальных навыков и опыта. Поэтому с целью обеспечения безопасности проконсультируйтесь с вашим дипером по данному вопросу.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ ОЧЕНЬ ТШАТЕЛЬНО.

Используйте только специальные принадлежности. Использование не предназначенных для этих целей принадлежностей может привести к выходу системы из строя или ненадежному монтажу системы.

ПРОКЛАДЫВАЙТЕ КАБЕЛИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ИЗГИБАЛИСЬ И НЕ ЗАШЕМЛЯЛИСЬ ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРОМКАМИ.

Прокладывайте кабели и проводку как можно дальше от подвижных металлических деталей (например, направляющих для выдвижения сидений) или острых или заостренных кромой Это поможет предотвратить изгибы и повреждение проводки. Если кабели проложены через отверстие в металле, используйте резиновые втулки для сохранения целостности изоляционной оплетки кабеля при его трении об острую кромку отверстия.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ В МЕСТАХ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ИЛИ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ.

Не устанавливайте систему в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Влага или пыль могут стать причиной выхода системы из строя.

Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания, удостоверьтесь, что перед подсоединением вашего CDA-9847R кабель отсоединен от минусового (-) полюса аккумуляторной батаоеи.
- Проверьте правильность подсоединения проводов с цветовой маркировкой в соответствии с диаграммой. Невыполнение этого требования может привести к сбоям в работе устройства и / или выходе из строя электрической системы вашего автомобиля.
- Будьте особенно осторожны во время подсоединения проводов к электрической системе вашего автомобиля. Во избежание ошибки проверьте, что вы не используете проводку компонентов, установленных на заводе-изготовителе (например, бортового компьютера). При подсоединении СDA-9847R к блоку плавких предохранителей убедитесь в том, что предохранители защитного контура CDA-9847R имеют аналогичный номинал. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя вашего аппарата и/или автомобиля. В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера Аlpine.

- Для подсоединения к другим устройствам (например, усилителю мощности) через RCA-разъемы, CDA-9847R снабжена гнездами типа RCA. Для подсоединения к другим устройствам вам может потребоваться адаптер. В этом случае обратитесь за помощью к авторизованному дилеру ALPINE.
- Убедитесь, что минусовые (-) провода акустических систем подсоединены к клемме (-). Никогда не закорачивайте кабели левого и правого каналов динамиков и не замыкайте их на корпус автомобиля.

ВАЖНО Пожалуйста, влишите серийный номер вашего аппарата в данную таблицу и сохраните ее для последующего использования. Табличка с серийным номером расположена на имчей панела иппарата. МЕСТО ПОКУПКИ:	
--	--

Установка



Не надавливайте в этом месте

 Снимите переднюю панель. Отделите монтажную коробку от вашей системы и зафиксируйте ее с помощью металлических скоб.



Если ваш автомобиль оборудован кронштейном, вверните длинный шестигранный болт в заднюю стенку вашего аппарата и установите на него резиновую заглушку. В случае отсутствия в вашем автомобиле приспособлений для монтажа автомагнитолы, закрепите вашу систему с помощью металлической ленты (в комплект поставки не входит). Подсоедините в все провода в соответствии со схемой, приведенной в разделе "Подсоединения".

ПРИМЕЧАНИЕ:

При монтаже используйте соответствующие винты*.

3 Установите ваш аппарат в приборную панель. На фиксацию аппарата вам укажет слышимый щелчок. Это обеспечит надежную установку вашей системы в приборной панели. Затем установите съемную переднюю панель.

Демонтаж системы

- 1. Снимите съемную переднюю панель.
- Вставьте приобретенные дополнительно кронштейны с тыльной стороны аппарата вдоль направляющих. Теперь вы можете вытянуть аппарат из монтажной коробки.




3. Вытяните систему из приборной панели до конца.

<ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ>



Монтажная рамка

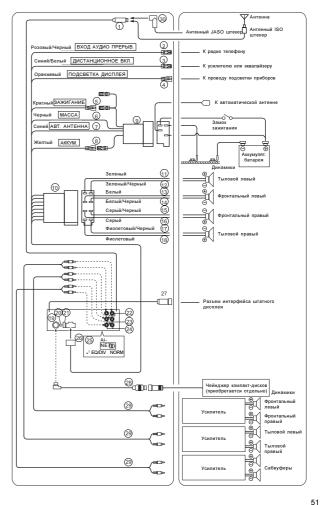

- ① Гнездо антенны
- Входной провод аудио прерывателя (Розовый / Черный)

Подсоедините этот провод к выходу аудио интерфейса радиотелефона, с помощью которого обеспечивается закорачивание на массу при получении телефонного вызова.

Провод дистанционного включения (Синий/Белый)

Соедините этот провод с проводом дистанционного включения вашего усилителя мощности или процессора сигналов.

Фенерати подсветки дисплея (Оранжевый)

Данный провод можно соединить с проводом подсветки приборов на приборной доске. Это позволит вам осуществлять управление подсветкой панели управления вашей системы.

Провод прерывателя питания (Зажигание) (Красный)

Подсоединяйте этого провод к открытому зажиму блока плавких предохранителей автомобиля или к любому другому неиспользуемому источнику питания, обеспечивающему (+) 12 В, только при включенном зажигании или положении аудио доступа.

б Провод заземления (Черный)

Подсоедините этот провод к качественному заземлителю на шасси автомобиля. Удостоверьтесь, что в точке подсоединения провод соприкасается с неокрашенной

Провод автоматической антенны (Синий)

Подсоедините этот провод к зажиму +В вашей автоматической антенны (если имеется)

- Этот провод должен использоваться только для управления автоматической антенной автомобиля. Не допускается его использование для включения усилителя, процессора сигналов и т.п..
- ® Провод питания (Желтый)

Подсоедините этот провод к плюсовой (+) клемме аккумуляторной батареи.

- 9 Разъем питания ISO
- ПО разъем (выход динамика)
- К выходу левого тылового (+) динамика (Зеленый)
- О К выходу левого тылового (-) динамика (Зеленый/Черный)
- К выходу левого фронтального (+) динамика (Белый)
- К выходу левого фронтального (-) динамика (Белый/Черный)
- К выходу правого фронтального (-) динамика (Серый/Черный)
- к выходу правого фронтального (-) динамика (серыи/черный
- К выходу правого фронтального (+) динамика (Серый)
- К выходу правого тылового (-) динамика (Фиолетовый/Черный)
- В К выходу правого тылового (+) динамика (Фиолетовый)
- Оправодной положения п

Соедините его с выходным или входным разъемом другого устройства (чейнджера компакт-дисков, яквалайзера, iPOD адаптера и п.п.), оборудованного шиной Ai-NET Вслучае подсоединения модуля iPOD вам необходимо приобрести дополнительно интерфейсный адаптер КСА-420i. За более подробной информацией обратитесь к инструкции по эксплуатации КСА-420i.

- Разъем для подключения интерфейсного блока дистанционного управления Для подсоединения к интерфейсному блоку дистанционного управления.
- Патрон плавкого предохранителя (10 A)
- Выходные RCA разъемы тылового канала
 Канала

Красный - правый, белый - левый.

- Выходные RCA разъемы фронтального канала
- Красный правый, белый левый.
- RCA разъемы выходного сигнала сабвуфера Красный - правый, белый - левый.
- Системный переключатель
 - При подсоединении процессора, снабженного шиной Ai-NET, установите данный переключатель в положение EQ/DIV/ Если не подсоединено ни одно из устройств, оставьте переключатель в положении NORM.
- Перед тем,как перевести перекпючатель в другое положение, отключите питание системы.
- В Разъем питания
- Разъем интерфейса штатного дисплея

Вывод сигналов управления на интерфейс штатного дисплея.

Подсоедините его к интерфейсному блоку штатного дисплея (приобретается дополнительно).

- За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Alpine/
- Аі-NEТ кабель (входит в комплект поставки CD-чейнджера)
- ③ Антенный JASO/ISO-переходник (прилагается)

Для предотвращения внешних шумов в вашей аудио системе придерживайтесь следующих правил.

- Аудио система и относящиеся к ней соединительные кабели должны располагаться не менее, чем на расстоянии 10см от жгута электрической системы автомобиля.
- Располагайте кабели питания как можно дальше от всей остальной проводки.
- Надежно подсоединяйте заземляющий кабель только к неокрашенной металлической поверхности шасси автомобиля (при необходимости отскоблите слой краски).
- Если вы дополнительно приобрели шумоподавитель, подсоедините его как можно дальше от аудио системы. Ваш дилер Alpine может предложить вам одну из моделей шумоподавителей Alpine, поэтому обращайтесь к нему за более подробной информацией.
- Ваш дилер Alpine прекрасно осведомлен о том, какими способами можно предотвратить шумовые помехи, поэтому вы можете получить у него консультацию по этому вопросу.